



ENCAUZADOR DE FLUJO PEATONAL


BCP-100®

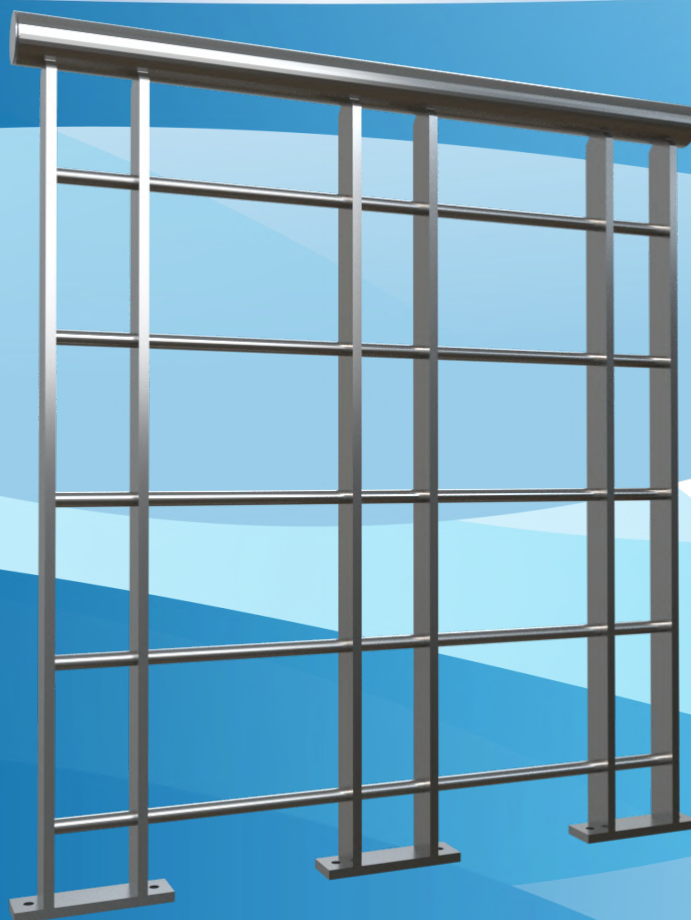

Esta barrera de control de multitudes está diseñada para delimitar perímetros seguros y ordenar el flujo peatonal.

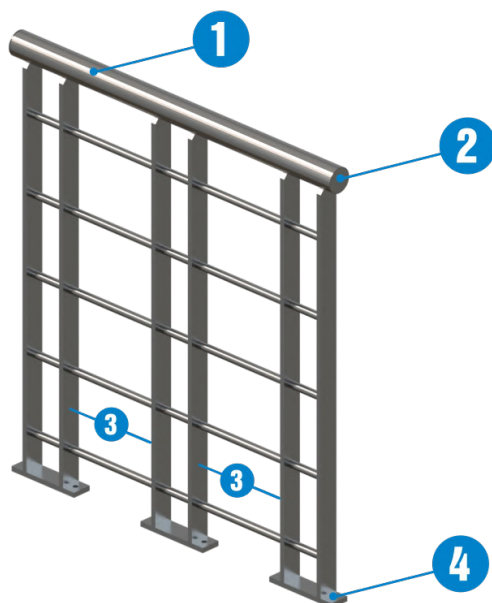

1. Tubo pasamanos.
2. Tapa para tubo
3. Postes de barrera
4. Base de Barrera

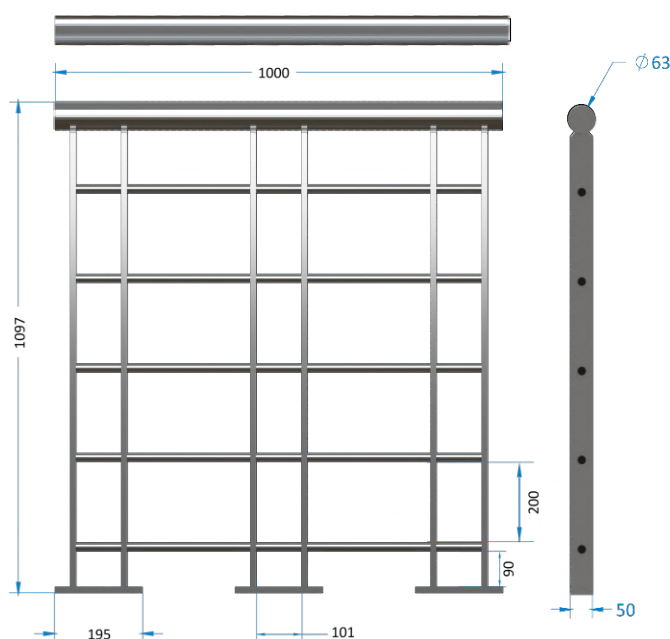

➔ Durabilidad y Resistencia

- ➔ Su diseño robusto ofrece una resistencia superior a la intemperie, lo que garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento notablemente mayor frente a otras alternativas del mercado.

➔ Materiales y Acabados

- ➔ **Máxima flexibilidad de fabricación según las necesidades del proyecto:**

- ➔ **Opciones de material:** Acero inoxidable o acero al carbón rolo en caliente (SAE 1010).

- ➔ **Acabado:** Pintura electrostática de alta resistencia, con opción de personalización de color.

➔ Operatividad y Mantenimiento

- ➔ **Diseño inteligente:** Su estructura simplificada permite un desmontaje rápido de piezas y componentes con un mínimo de herramientas, optimizando los tiempos de mantenimiento y asegurando una continuidad operativa total.

- ➔ **Anclaje de alta seguridad:** Fijación firme y estable mediante 6 anclas expansivas de 3/8" por metro lineal.

NOTA: Todas las dimensiones son en milímetros.



Microsafe, S.A. de C.V.
📍 Av. Mario Colín 315, Industrial La Loma,
Tlalnepantla de Baz, 54060, Estado de México, México.
☎ +52 55 5397 8290
microsafe.com.mx

